



ETAGERE DE RANGEMENT CLIPSABLE EN METAL 5 PLATEAUX CHARGE LOURDE 250 KG / PLATEAU



MPET5T250

Guide d'utilisation – Notice de montage

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement les avertissements ci-dessous et les consignes de sécurité. Le non-respect de ces avertissements et consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves.

Etagère à forte capacité de charge 250 Kg par plateau.

La charge de 250 Kg par plateau est la charge que peut supporter chaque plateau de l'étagère à la condition que celle-ci soit uniformément répartie sur le plateau.

La charge totale de l'étagère est de 1250 KG.

L'étagère doit être assemblée puis fixer au mur à l'aide de vis et chevilles (non fournies) avant toute utilisation.

Utiliser des vis et chevilles adaptées à la nature de votre mur en fixant les vis et les chevilles dans les trous ronds des cornières.

Si vous souhaitez monter votre étagère en deux demi-rayonnages 3 plateaux et 2 plateaux côte à côte, il convient également de les solidariser ensemble par les demi-cornières avant et arrière du milieu.

Veillez à installer l'étagère sur une surface parfaitement plane et horizontale.

Ne pas positionner votre rayonnage près d'une fenêtre, un enfant pourrait l'utiliser comme échelle.

Les charges les plus lourdes doivent être placer sur les plateaux bas.


Utiliser impérativement des gants pour effectuer le montage.


Il est indispensable de vérifier régulièrement le bon serrage des vis qui fixent le rayonnage au mur et de veiller au maintien en bon état du produit.

Entretien : nettoyer avec une éponge humide et légèrement savonneuse en séchant bien pour éviter l'apparition de rouille.

Manupro Notice de montage – éléments du rayonnage

Eléments composant le rayonnage :

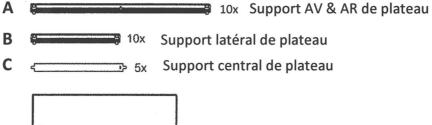




- D 5x Plateau 90 x 45 cm
- E 4x Connexion pour joindre les demi-cornières
- **G** 8x Patin de protection de sol


Protection des mains




Il est recommandé de mettre des gants pour effectuer le montage.



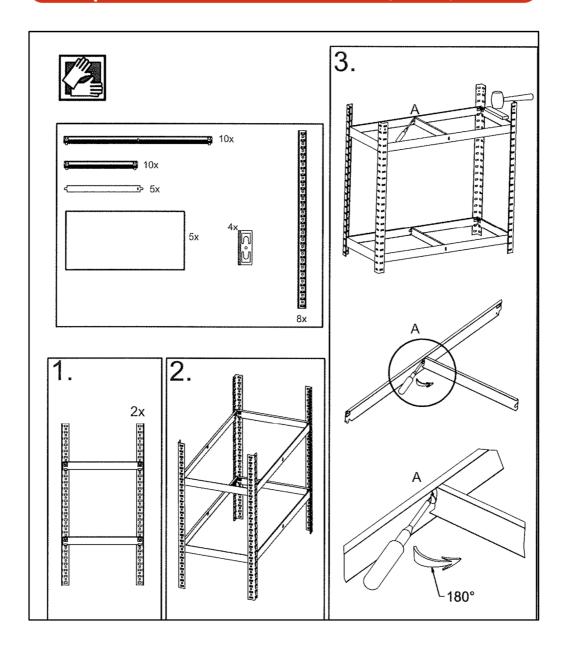


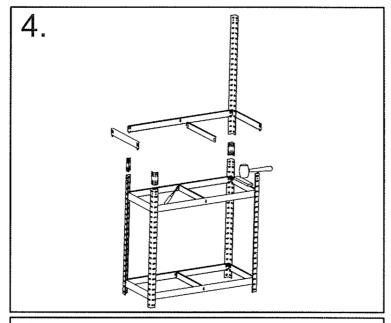

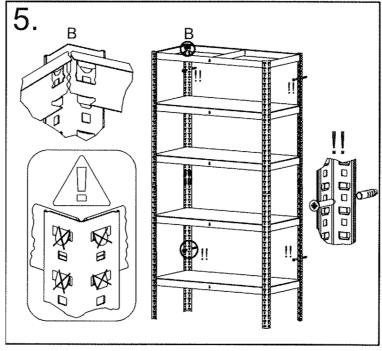

Instructions & conseils de montage:

- Monter d'abord la partie basse en installant les supports A, B, C à la hauteur désirée sur 4 demi-cornières F, ainsi que les patins G sur les pieds (FIG.1 & 2).
- Installer les supports AV & AR et les supports latéraux sur les demi-cornières en utilisant un maillet et une pièce de bois (FIG.3).
- Si les ergots des supports ne s'insèrent pas facilement dans les encoches des cornières (FIG 5-B1 du bas), s'aider d'un tournevis plat et fin pour les guider, rabattre les ergots avec le tournevis (FIG 3-A).
- Installer les connexions E, puis la partie haute en procédant de la même façon que pour la partie basse (FIG.4).
- Une fois que le rayonnage est monté, il faut le fixer au mur au moyen des 4 trous situés dans chaque côté haut et bas des demicornières (entre la cinquième et sixième encoches) (FIG.5-B2).
 Veiller à utiliser une visserie et des chevilles appropriées au type de mur ou de cloison (vis et chevilles non fournies).
 Les trous à l'arrière servent à fixer le rayonnage au mur et les trous latéraux permettent de solidariser plusieurs rayonnages ensembles avec des vis et des boulons, afin d'obtenir un espace de rangement solidement installé.
- Puis finir l'installation en posant les plateaux D sur les supports.

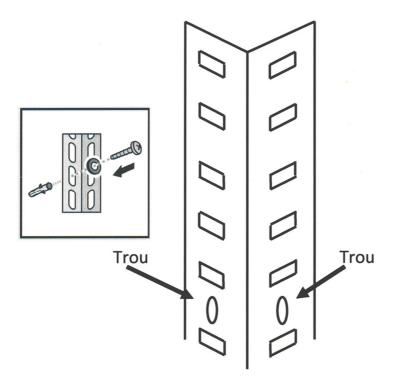

Avertissement:

Pour garantir votre sécurité et assurer une stabilité parfaite du rayonnage, il est **OBLIGATOIRE** de fixer le rayonnage au mur. Les vis et chevilles pour la fixation au mur ne sont pas fournies avec l'ensemble du rayonnage.

Utiliser des vis et des chevilles adaptées à la nature de votre mur en les fixant dans les trous prévus dans les cornières comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

emballages Pour en savoir plus: www.consignesdetri.fr

Autre possibilité de montage :

- Il est possible de constituer deux demi-rayonnages, un à 3 plateaux et un à 2 plateaux, comme sur l'illustration ci-dessous, ce qui permet d'obtenir un ensemble d'environ 180 cm de long x 90 cm de haut.
- Dans ce cas, les connexions des demi-cornières ne son pas utiles mais il convient d'utiliser les huit patins de protection de sol pour les 8 pieds.
- Il convient également de les solidariser par les demi-cornières AV & AR du milieu, en haut et en bas, avec des vis et écrous (non fourni) et de les fixer au mur.



Importé par : SODIAC – 13-23 rue Jean-Pierre Timbaud – ZI du Prunay – 78500 SARTROUVILLE - FRANCE MANUPRO - 120-126 Quai de Bacalan - CS 11584 - 33000 BORDEAUX



ETAGERE DE RANGEMENT CLIPSABLE EN METAL 5 PLATEAUX CHARGE LOURDE

Référence : MPET5T250

CHARGE PAR PLATEAU : 250 KG MAXI LOT DE FABRICATION MANUPRO 09-2018/1

Importé par : SODIAC

13-23 rue JP Timbaud – ZI du Prunay 78500 SARTROUVILLE - FRANCE

